

FOTEL FRYZJERSKI


NOVA

INSTRUKCJA



MANY BEAUTY

Podmiot odpowiedzialny:
MANYBEAUTY Radosław Juszcak
ul. Młyńska 61/2
75-422 Koszalin, Polska
NIP: 669-239-72-28
E-mail: sklep@manybeauty.pl
Strona internetowa: www.manybeauty.pl

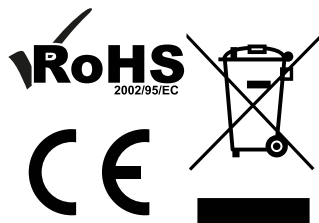

Zgodny z normami : EMC,
LVD, Dyrektywa Maszynowa
2006/42/WE

1. Informacje ogólne

Producent i podmiot odpowiedzialny:

MANYBEAUTY Radosław Juszcak

ul. Młyńska 61/2

75-422 Koszalin, Polska

NIP: 669-239-72-28

E-mail: sklep@manybeauty.pl

Strona internetowa: www.manybeauty.pl

Model: NOVA

Przeznaczenie: Do profesjonalnego użytku w salonach kosmetycznych i fryzjerskich.

Maksymalne obciążenie: 120 kg


Zgodność z normami UE: CE, RoHS, EMC, LVD, Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Kraj produkcji: Chiny

2. Zawartość zestawu

- Podstawa i kolumna hydrauliczna z mechanizmem podnoszenia
- Siedzisko z zamontowanymi podłokietnikami
- Oparcie
- Podnózek
- Instrukcja obsługi

Parametr	Wartość
Waga fotela	ok. 18 kg
Waga paczki	ok. 20 kg
Maksymalne obciążenie	ok. 120 kg
Wymiary opakowania	65 × 60 × 61 cm
Kolory tapicerki	czarny / jasny szary
Kolory podstawy	czarny / srebrny / złoty
Mechanizm	hydrauliczny
Obrót siedziska	360°
Zakres wysokości	regulowany: 79–87 cm
Grubość poduszki siedziska	ok. 8 cm
Podnózek	42 × 28 × 4 cm
Oparcie	46 × 26 cm (poduszka 45 × 33 cm)
Siedzisko	50 × 45 cm (poduszka 50 × 43 cm)
Podstawa	Ø 52 cm

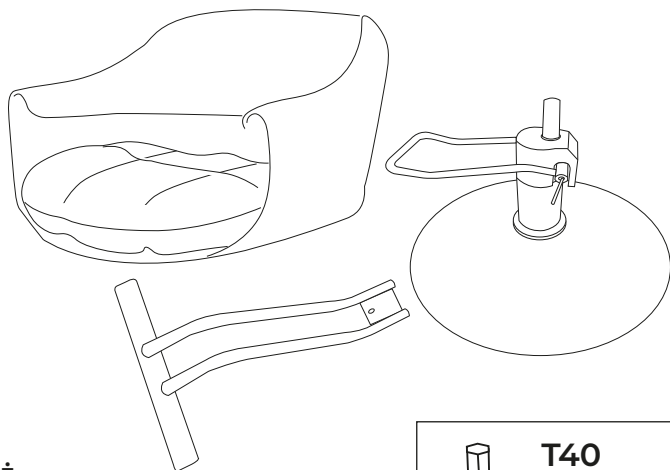

4. Montaż

Krok 1: Przygotowanie elementów

Wyjmij wszystkie części z opakowania.

Zestaw powinien zawierać: podstawę z zamontowaną kolumną hydrauliczną, siedzisko zintegrowane z oparciem (śruby są już wkręcone w spód siedziska), podnózek.

Przygotuj klucz imbusowy T40 (nie ma go w zestawie).



Krok 2: Montaż podnóżka

Odkręć fabrycznie wkręcone śruby imbusowe ze spodu siedziska.

Przyłóż podnózek do wyznaczonego miejsca.

Wkręć te same śruby z powrotem, mocując podnózek.

Dokręć je kluczem T40 i sprawdź, czy podnózek trzyma się stabilnie.

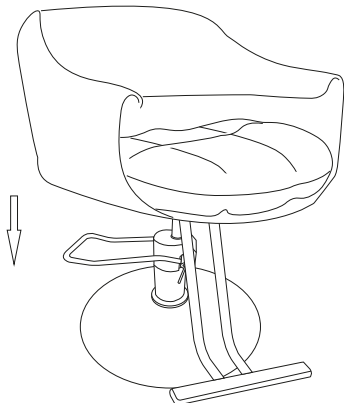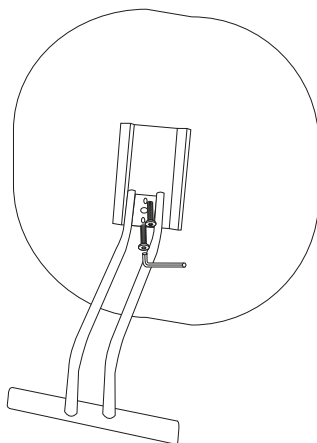

Krok 3: Montaż siedziska

Zdejmij zabezpieczenie ochronne z kolumny hydraulicznej.

Ustaw siedzisko nad kolumną.

Nałóż je pionowo na trzpień kolumny.

Dociśnij mocno, aż siedzisko s tabilnie się osadzi.

Sprawdź, czy siedzi pewnie i nie ma luzów.

Krok 4: Ostateczna kontrola

Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

Upewnij się, że fotel stoi stabilnie.

Gotowe – fotel jest przygotowany do użytku

6. Zasady użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność fotela.
- Upewnij się, że klient siedzi lub leży w sposób zrównoważony – unikaj przeciążenia jednej strony.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 120 kg.
- Nie siadaj ani nie stawaj na elementach ruchomych (np. podnóżku).
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym środowisku.
- Przetrzyj powierzchnie wilgotną szmatką i środkiem dezynfekującym zgodnym z PVC.

7. Konserwacja i czyszczenie

- Czyść tapicerkę miękką szmatką z delikatnym detergentem do powierzchni PVC.
- Nie używaj środków żrących ani alkoholu.
- W razie stwierdzenia luzów konstrukcyjnych – natychmiast skonsultuj się z podmiotem odpowiedzialnym.

8. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Wszelkie naprawy w ramach gwarancji może przeprowadzać wyłącznie podmiot odpowiedzialny lub autoryzowany serwis.
- Przed transportem lub przesunięciem odłącz zasilanie i zabezpiecz ruchome elementy.

9. Utylizacja

Produkt oznaczony symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać z innymi odpadami.

Przekazać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/EU).

10. Gwarancja i serwis

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta.

Reklamacje należy kierować na adres: sklep@manybeauty.pl wraz z opisem usterki i dokumentem zakupu.

For many other
products visit

